110139

V2/0313

Mantenha este manual de instruções pronto a ser utilizado com o produto!

Tradução
do manual de instruções original

1. Informações gerais 82
1.1 Informações sobre o manual de instruções 82
1.2 Explicação dos símbolos 82
1.3 Responsabilidade e garantia 83
1.4 Direitos de autor 83
1.5 Declaração de conformidade 83

2. Segurança 84
2.1 Informações gerais 84
2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho 84
2.3 Utilização de acordo com as disposições 85

3. Transporte, embalagem e armazenamento 86
3.1 Controle na entrega 86
3.2 Embalagem 86
3.3 Armazenamento 86

4. Dados técnicos 87
4.1 Especificação dos componentes do aparelho 87
4.2 Indicações técnicas 88

5. Instalação e utilização 88
5.1 Indicações de segurança 88
5.2 Instalação e ligação 89
5.3 Utilização 90

6. Limpeza e manutenção 93
6.1 Indicações de segurança 93
6.2 Limpeza 93
6.3 Indicações de segurança relativas à manutenção 94

7. Possíveis problemas 95

8. Reciclagem 96

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informações gerais

1.1 Informações sobre o manual de instruções

Este manual de instruções contem informações sobre a instalação, manuseamento e manutenção do aparelho e deve ser consultado como uma fonte importante de informação e guia de referencia.

O conhecimento das instruções de segurança e manuseamento garantem o uso correcto e seguro do aparelho.

Para alem das informações fornecidas neste guia deve respeitar as normas de Higiene e Segurança locais bem como as mais básicas normas de segurança.

O manual de instruções faz parte integrante do produto e deve ser mantido perto do aparelho, acessível ao responsável pela instalação, utilização, manutenção ou limpeza.

1.2 Explicação dos símbolos

Neste manual, os símbolos alertam para importantes instruções de segurança, ou conselhos técnicos. As instruções devem ser seguidas com atenção para evitar qualquer risco de acidente pessoal ou danificação do material.

ATENÇÃO!

Estes símbolo alerta para perigos que podem provocar lesões.
Siga as instruções correctamente e tome particular atenção nestes casos.

ATENÇÃO ! Perigo de choque electrico

Este símbolo alerta para potenciais riscos de choque eléctrico.
Se não seguir as normas de segurança, corre risco de acidente ou morte.

CUIDADO!

Estes símbolo chama a atenção para instruções que devem ser seguidas, evitando a danificação, mau funcionamento ou destruição do aparelho.

NOTA!

Este símbolo alerta para instruções que devem ser seguidas para um eficiente uso do aparelho.

1.3 Responsabilidade e garantia

Toda a informação e instruções deste manual respeitam normas de segurança, os níveis actuais de tecnologia assim como o conhecimento e experiência que adquirimos ao longo dos anos.

O manual de instruções foi traduzido com todo o cuidado e atenção. Contudo não nos responsabilizamos por quaisquer erros de tradução.

No caso de ser encomendado um modelo especial, este pode não corresponder às descrições e ilustrações deste manual. É também o caso de encomendas especiais ou se o aparelho for modificado com nova tecnologia. Em caso de duvidas deve contactar o fabricante.

NOTA!

Leia o manual de instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho. O fabricante não se responsabiliza por qualquer danificação ou mau funcionamento resultante do não seguimento das instruções.

O manual de instruções deve ser mantido perto do aparelho, facilmente acessível a qualquer utilizador do aparelho. É nos reservado o direito de fazer modificações técnicas com o objectivo de melhorar as suas qualidades.

1.4 Direitos de autor

Este manual de instruções contem textos, gravuras e imagens ou outras ilustrações que são protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida ou usado de outra forma sem a autorização escrita do fabricante. Qualquer infracção será punida. Todos os direitos reservados.

NOTA!

Os conteúdos, textos, gravuras, fotografias ou qualquer outra ilustração são protegidos por direitos de autor bem como por direitos de propriedade. Qualquer infracção será punida por lei.

1.5 Declaração de conformidade

O aparelho cumpre com as normas e directivas da EU.
Isto é certificado pela declaração de conformidade da IEC.
Se o desejar, com bom grado lhe enviamos a declaração de conformidade.

2. Segurança

Esta secção apresenta um panorama sobre todos os aspectos importantes da segurança. Alem disso, qualquer capitulo apresenta conselhos precisos para a prevenção de possíveis perigos que são assinalados pelos símbolos acima mencionados.

Igualmente deve prestar atenção aos pictogramas, rótulos e legendas do aparelho, que devem ser mantidas sempre em bom estado de visibilidade.

Seguindo todas as normas de segurança, garante a protecção ideal contra possíveis perigos bem como um uso seguro e uma utilização sem avarias.

2.1 Informações gerais

Este aparelho foi produzido del acordo com os níveis tecnológicos actuais. Contudo, o aparelho pode ser perigoso quando usado incorrectamente. Conhecer o manual de instruções é um meio de evitar erros e perigos e permite uma utilização segura e sem avarias do aparelho.

Para evitar acidentes e permitir uma ideal eficácia, não deve ser feita nenhuma modificação ou alteração do aparelho que não seja aprovada pelo fabricante.

Este aparelho deve ser usado unicamente em condições técnicas e de segurança adequadas.

2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho

As normas de segurança no trabalho cumpridas durante a produção do aparelho respeitam os Regulamentos da União Europeia.

Se ao aparelho for usado industrialmente, o utilizador é obrigado a garantir que as normas de segurança no trabalho estão de acordo com as regras e regulamentos aplicados durante todo o período de utilização do aparelho bem como futuras especificações. Fora da União Europeia, as regras de segurança no trabalho deve ser igualmente cumpridas.

Para alem das normas de segurança no trabalho referidas no manual de instruções, as demais normas de segurança bem como as de protecção do ambiente devem ser cumpridas conforme o local de utilização.

CUIDADO!

- O aparelho não se destina ao uso por pessoas com habilidade física, sensorial ou mental reduzida (incluindo crianças) ou pessoas com pouca experiência e/ou conhecimento insuficiente, a não ser que as mesmas estejam sob supervisão da pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido por parte da mesma instruções relativas ao uso do aparelho.
- As crianças devem ser mantidas sob vigilância, para ter a certeza, de que não brincam com o aparelho.
- Preserve este manual de instruções. Se emprestar ou vender o aparelho a terceiros, o manual deve seguir junto.
- Qualquer utilizador deve respeitar as regras deste manual bem como as normas de segurança.
- O aparelho é para uso exclusivo no interior.

2.3 Utilização de acordo com as disposições

A segurança operacional do aparelho só está assegurada em caso de utilização correcta de acordo com as indicações no manual de instruções.

Todas as intervenções técnicas, também a montagem e a manutenção devem ser efectuadas exclusivamente por um serviço a clientes qualificado.

O frigorífico destina-se **exclusivamente à refrigeração** de géneros alimentícios.

Não utilizar o **frigorífico** para:

- a conservação de materiais inflamáveis, explosivos ou líquidos como éter, álcool, petróleo ou colas;
- o armazenamento de artigos farmacêuticos ou preservação de sangue.

ATENÇÃO!

Não é permitida qualquer utilização do aparelho que vá para além da utilização correcta e/ou utilização de outro tipo e é válida como não estando de acordo com as disposições.

Excluem-se as reivindicações de qualquer tipo contra o fabricante e/ou os seus mandatários devido a danos provocados pela utilização incorrecta do aparelho.

Apenas o operador é responsável por todos os danos em caso de utilização incorrecta.

3. Transporte, embalagem e armazenamento

3.1 Controle na entrega

Ao receber a entrega, verificá-la imediatamente quanto à sua integridade e danos de transporte. No caso de danos de transporte visíveis do exterior, não receber a entrega ou apenas sob reserva.

Anotar a extensão dos danos na documentação de transporte/guia de remessa do transportador. Desencadear uma reclamação.

Reclamar imediatamente os defeitos encobertos após o reconhecimento dos mesmos, pois há direito a indemnização dentro dos prazos de reclamação válidos.

3.2 Embalagem

Por favor, não deite fora o cartão da embalagem, uma vez que pode se útil para o transporte do aparelho ou no caso de ser enviado para o serviço técnico. O material de embalagem interior e exterior deve ser totalmente retirado antes de instalar o aparelho.

NOTA!

Se deseja utilizar a embalagem deve respeitar as normas do sue pais.
Envie os materiais recicláveis da embalagem para a reciclagem.
Por favor verifique se o aparelho está completo. No caso de faltar alguma peça, por favor contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente.

3.3 Armazenamento

Mantenha a embalagem fechada até a instalação e seguindo as indicações exteriores de armazenamento.

As embalagens devem ser armazenadas considerando o seguinte:

- não armazenar no exterior.
- Manter em local seco e protegido do pó.
- Proteger de ambientes agressivos.
- Manter longe da luz do sol.
- Evite choques e vibrações.
- Em caso de período longo de armazenamento (mais de 3 meses), verifique o estado da embalagem e das peças regularmente. Se necessário renove.

4. Dados técnicos

4.1 Especificação dos componentes do aparelho

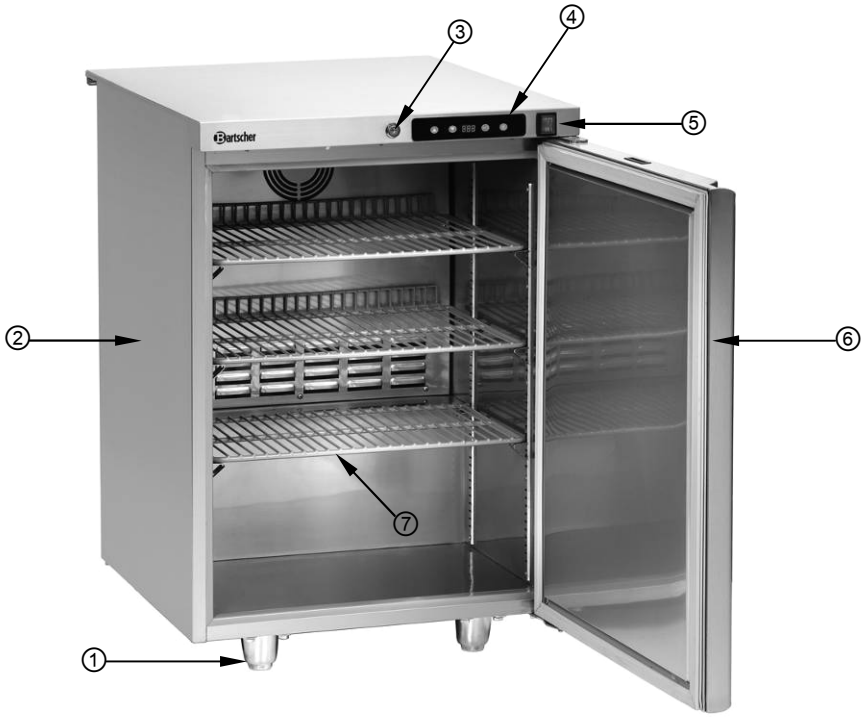

① Pés de apoio

② Estrutura compacta

③ Fechadura

④ Painel de controlo

⑤ Interruptor de ligação tipo **ON/OFF**

⑥ Porta

⑦ Grelha (3)

4.2 Indicações técnicas

Nome	Frigorífico
Número do artigo:	**110139**
Material:	Estrutura compacta: aço inoxidável
Capacidade bruta:	161 litros
Temperatura de trabalho:	de 0 ℃ a 10 ℃
Refrigerante / quantidade:	R134a / 85 g
Classe climática:	N
Potência de instalação:	220-240 V 50 Hz 190 W
Dimensões:	larg. 600 x prof 700 x alt. 868-903 mm
Peso:	56,8 kg
Acessórios:	3 grelhas, altura regulável, 510 x 380 mm

Reservado o direito a alterações técnicas!

5. Instalação e utilização

5.1 Indicações de segurança

ATENÇÃO! Risco de choque eléctrico!

O aparelho pode ser ligado apenas a tomadas singulares devidamente instaladas e com protecção.

O cabo eléctrico não deve ser retirado puxando pelo cabo, mas sempre pela ficha.

- Não deve permitir-se um contacto do cabo eléctrico com fontes de calor e cantos afiados. O cabo eléctrico não pode descair da mesa ou de outra superfície de trabalho. Tomar atenção para que ninguém possa pisar o cabo ou tropeçar no mesmo.
- O cabo de alimentação não pode ser dobrado, torcido, enrolado, tem que estar sempre completamente esticado.
- Nunca deve colocar-se o aparelho nem outros objectos sobre o cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho no caso de não funcionar correctamente, estar danificado ou sofrer uma queda.
- Não coloque o cabo sob tapetes ou isolamentos. Não tape o cabo. Mantenha o cabo distante quando manusear o aparelho e não o coloque dentro de água.

- Não utilize nenhum acessório ou peça que não seja recomendada pelo fabricante. Isto pode ser perigoso para o utilizador e provocar acidentes pessoais ou danos no aparelho, levando à anulação da garantia.

ATENÇÃO ! Perigo de choque eléctrico!
O aparelho pode provocar ferimentos se for mal instalado!
Antes de instalar verifique se a corrente local é compatível com o aparelho (consulte a tabela). Ligue o aparelho somente em caso de compatibilidade!
As regras de segurança devem ser respeitadas!

5.2 Instalação e ligação

CUIDADO!
<u>Só</u> pessoal especializado e devidamente credenciado poderá fazer a instalação e a ligação do aparelho.

Posicionamento do frigorífico

- Retirar o aparelho da embalagem e eliminar todos os desperdícios. A película aderente de protecção deve ser removida da superfície do aparelho.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana, estável e capaz de sustentar o seu peso.
- O aparelho **nunca** deve ser colocado em superfícies inflamáveis (como por exemplo tapetes).
- Para evitar danificar o compressor, não inclinar o aparelho mais do que 45° durante as manobras de posicionamento do aparelho ou durante o seu transporte.
- **Não** colocar o aparelho perto de fontes de lume abertas, fogões eléctricos, fogões a lenha ou out ras fontes de calor como por exemplo a incidência directa da luz solar. Temperaturas elevadas podem danificar a superfície do aparelho, prejudicar a sua capacidade de refrigeração e provocar um aumento do consumo de energia.
- Para um funcionamento optimizado, o aparelho deve ser colocado num lugar onde a temperatura ambiente não ultrapasse os 32 ℃.
- Não colocar o aparelho em lugares onde a humidade do ar seja elevada. Humidade elevada pode danificar o aparelho.
- Posicionar o aparelho num lugar onde haja circulação de ar. Deve deixar-se um espaço mínimo de 15 cm de comprimento entre o frigorífico e a parede e entre este e o tecto ou armários sobrejacentes.
- Nunca obstruir os orifícios de ventilação de ar.

- Não fazer furos nem montar outros objectos no interior ou nas superfícies do aparelho.
- Não colocar objectos pesados em cima do aparelho.
- Colocar o aparelho no lugar desejado, regulando para esse efeito, os seus pés de apoio. Usar um nível se necessário. Os pés de apoio deverão ficar todos assentes no chão de forma a assegurar que a porta feche e abra correctamente.

- O frigorífico pode ser colocado num lugar livre de outros equipamentos, entre bancadas ou numa cozinha.

Ligação à corrente eléctrica

- No caso de o aparelho não ter sido transportado na posição vertical, devem aguardar-se 2 horas antes de o aparelho poder ser ligado à corrente eléctrica.
- O circuito das tomadas eléctricas deve ser protegido através duma corrente mínima de 16A. O aparelho deve ser ligado directamente à tomada instalada na parede; não devem ser utlizadas extensões nem tomadas múltiplas.
- Posicionar o aparelho de forma a que não haja impedimentos no acesso à ficha e em caso de necessidade, o aparelho possa ser rapidamente desligado da corrente.

5.3 Utilização

Antes da primeira utilização

- Lavar o aparelho depois de o libertar dos materiais de embalagem e repetir esta operação antes de o ligar à corrente eléctrica conforme as indicações dadas no ponto **6.2 «Limpeza»**.
- Ligar o aparelho a uma tomada de entrada única com ligação terra.
- Ligar o aparelho, premindo para esse efeito, o interruptor tipo **ON/OFF**. Acender-se-á a lâmpada verde de controlo integrada, localizada no interruptor eléctrico.
- No painel digital aparecerá o valor de fábrica da temperatura.
- Na primeira utilização, não deverão ser introduzidos alimentos ou bebidas no aparelho sem que este atinja a temperatura desejada.
- Em caso de necessidade pode trancar-se o frigorífico. A fechadura encontra-se localizada na testa da estrutura compacta junto ao painel de controlo.

Elementos para a utilização do aparelho

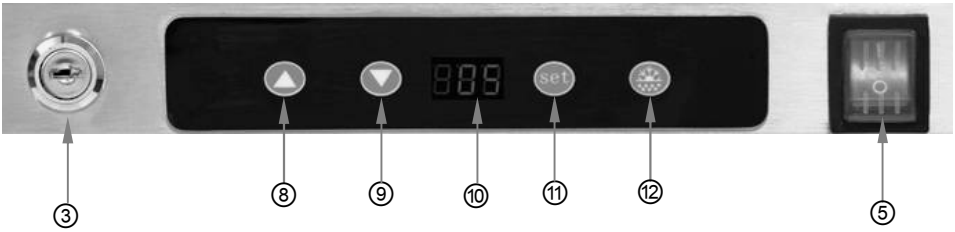

③ Fechadura

⑧ Botão regulador para **aumentar** a temperatura

⑨ Botão regulador para **diminuir** a temperatura

⑩ Painel luminoso digital

⑪ Botão de inserção de valores / botão de memorização **SET**

⑫ Botão de descongelamento

⑤ Interrupor eléctrico tipo **ON/OFF**

Introdução da temperatura desejada

- O valor da temperatura óptima de funcionamento vem predefinido de fábrica e corresponde a uma temperatura de trabalho do aparelho de 0 ℃ a 10 ℃.
- Para regular valores da temperatura ou alterá-los:
  - premir o botão (set) por um instante, a temperatura previamente definida começa a piscar;
  - pode aumentar-se ou diminuir o valor da temperatura introduzida com o auxílio do botão (▲) ou (▼);
  - confirmar o valor da temperatura introduzido, premindo o botão (set).
  - se durante um período superior a 6 segundos não se premir mais nenhum botão, no painel luminoso digital aparecerá o valor actual da temperatura no interior do frigorífico.

Descongelamento

O aparelho acciona a função de descongelamento automático 4 vezes mum período de 24 horas. O relógio de controlo é accionado no momento em que se liga o aparelho pela primeira vez.

Se se desejar que a função de descongelamento ocorra a outras horas, deve premir-se o botão por um período superior a 6 segundos. O aparelho dará início, de imediato, ao descon-gelamento e o próximo descongelamento iniciar-se-á dentro de 6 horas.

Indicações para o utilizador

- O frigorífico pode ser abastecido de géneros alimentícios logo que o seu interior atinja a temperatura desejada.
- Para a preservação de alimentos e bebidas devem ser usados recipientes herméticos para evitar que os mesmos percam o seu aroma natural e impedir que haja mistura de aromas dentro do frigorífico.
- Durante o acomodamento dos produtos dentro do frigorífico, deve certificar-se de que entre as paredes interiores do aparelho e os produtos a serem conservados se deixe espaço suficiente para garantir a circulação de ar livre no seu interior.
- Quanto maior for a quantidade de coisas que se encontrar dentro do frigorífico e mais prolongado o tempo de abertura da porta, maior será o consumo de energia. No interior do aparelho devem ser evitadas quantidades demasiadas de alimentos bem como a frequente abertura das portas para obter um melhor rendimento.
- Para evitar o aparecimento de odores desagradáveis dentro do frigorífico recomenda-se que sejam respeitados os prazos de validade dos géneros alimentos.
- Os géneros alimentícios e as bebidas destinadas à preservação pelo frio devem ser previamente arrefecidas até à temperatura de conservação desejada. Alimentos e bebidas quentes ou a ferver podem deteriorar o funcionamento do aparelho e ter consequências prejudiciais para os restantes alimentos refrigerados. É por isso, conveniente evitar manter alimentos em lugares que não se encontrem devidamente arrefecidos para que a introdução destes no frigorífico não provoque perda de ar frio.
- No caso de haver uma pausa não superior a 20 minutos no abastecimento de energia eléctrica e dentro da medida do possível, a abertura da porta deve ser evitada de forma a impedir um decréscimo da temperatura no interior.
- No caso de haver uma pausa superior a 20 minutos no abastecimento de energia eléctrica, deve verificar-se se os géneros alimentícios ultrapassaram o seu ponto crítico. A temperatura máxima tolerada pelos alimentos sem que ocorra a sua deterioração é +10 °C. Tal como já foi mencionado a cima, a porta deverá ser aberta o menor número de vezes possível.
- Em caso de pausa no abastecimento de energia eléctrica ou depois de a ficha ter sido retirada da tomada eléctrica, o aparelho só deve tornar a ser ligado à corrente após 5 minutos.

6. Limpeza e manutenção

6.1 Indicações de segurança

- Antes de iniciar a reparação ou a limpeza certifique-se que o aparelho se encontra desligado da corrente (desligue o cabo!!!) e que arrefeceu.
- Não use produtos ácidos e não deixe que agua entre no aparelho.
- Para o proteger de choques eléctricos **nunca** deve imergir o aparelho, os cabos ou a ficha em agua ou outros líquidos.

! CUIDADO!

O aparelho não esta preparado para ser lavado com jactos de agua.
Por isso não deve usar agua à pressão para limpar o aparelho!

6.2 Limpeza

- O aparelho deve ser limpo regularmente.
- Desligar o aparelho da corrente (retirar a ficha da tomada!).
- Retirar os géneros alimentícios do interior do frigorífico.
- Lavar regularmente o interior do frigorífico com um pano macio e um agente de limpeza desinfectante adequado à indústria alimentar.
- Passar tudo com água limpa para eliminar possíveis restos de detergente e não deixar sabor nos géneros alimentícios.
- Passar as superfícies exteriores do aparelho com um pano macio humedecido em água tépida e um agente de limpeza não abrasivo.
- Secar cuidadosamente o aparelho. Secar e polir todas as superfícies com o auxílio dum pano sêco e macio.
- Lavar as grelhas com um agente de limpeza neutro e passá-las por água limpa.
- Finalmente, secar cuidadosamente as grelhas antes de introduzi-las no frigorífico.

! ATENÇÃO!

Nunca usar água a ferver para lavar o aparelho!
Nunca usar produtos de limpeza corrosivos como pós abrasivos, agentes de limpeza que contenham álcool, produtos alcalinos, diluentes, gasolina, os quais poderão danificar os elementos de material sintético e/ ou a pintura.

Em caso de ausência de utilização do aparelho por um período prolongado:

- ➢ desligar o aparelho da fonte de alimentacão eléctrica (retirar a ficha da tomada!);
- ➢ retirar do frigorífico todos os alimentos;
- ➢ proceder à limpeza do interior e das superfícies exteriores do aparelho conforme as indicações acima fornecidas;
- ➢ enxaguar o aparelho com água limpa e limpá-lo cuidadosamente;
- o deixar, por algum tempo, a porta aberta para o aparelho poder secar da forma conveniente.

Limpeza do condensador

- o De modo a garantir uma maior longevidade da unidade de refrigeração, deve proceder-se à limpeza do condensador com regularidade.

NOTA!

Sujidade acumulada no condensador prejudica o funcionamento do aparelho refrigerador e provoca um aumento do consumo de energia!

- o Antes de iniciar a limpeza, o aparelho deve ser desligado retirando a ficha da tomada (puxando o cabo pela ficha!).
- o Afrouxar os parafusos que se encontram fixos na grelha de protecção na parte inferior traseira do aparelho e remover a grelha. Desta forma facilitar-se-á o acesso ao condensador
- o Com o auxílio duma trincha ou aspirador, remover o pó acumulado na superfície do condensador.
- o Depois de finalizar a limpeza, aparafusar novamente a grelha de protecção no aparelho.

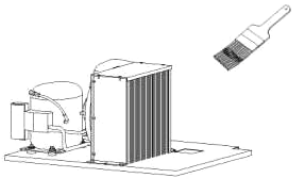

ATENÇÃO! Perigo de queimadura!

Em condições de funcionamento normal, a superfície do compressor localizado junto do condensador poderá estar muito quente. Para evitar queimaduras, não tocar directamente na superfície do compressor com as mãos desprotegidas.

6.3 Indicações de segurança relativas à manutenção

- o Controlar regularmente o cabo de alimentação contra danificações. Nunca deve utilizar-se o aparelho com o cabo de alimentação danificado. Se o cabo estiver danificado, então de forma a evitar qualquer perigo deve encomendar-se o seu arranjo num ponto de serviço ou a um electricista qualificado.
- o Quando encontrar danos ou falhas contacte o nosso agente ou o serviço de apoio ao cliente. Deve tomar-se atenção às indicações relativas à solução de problemas no ponto 7.
- o Somente técnicos qualificados podem reparar ou fazer trabalhos de manutenção no aparelho, usando pecas e acessórios originais. **Nunca tente reparar o aparelho sozinho!**

7. Possíveis problemas

Problema	Causa	Solução
Falta de refrigeração	• O cabo de alimentação está mal ligado • Activou-se o fusível do circuito eléctrico. • Falta de electricidade • O regulador de temperatura está danificado.	• Retirar a ficha e ligá-la novamente correctamente. • Verificar o fusível, verificar o aparelho após ligar a outra tomada. • Verificar a corrente eléctrica • Contactar o vendedor
A capacidade de refrigeração é insuficiente	• Na área circundante há fontes de calor ou incidência directa da luz solar. • Circulação incorrecta de ar em redor do aparelho. • A porta encontra-se aberta ou o tempo de abertura é demasiado. • Vedante da porta danificado ou deformado. • O espaço entre os produtos refrigerados é insuficiente ou a sua quantidade é demasiada. • Os alimentos a serem conservados estão demasiadamente quentes. • A temperatura não foi devidamente predefinida.	• Garantir que o aparelho fique suficientemente longe das fontes de calor. • Garantir que haja espaço suficiente na área que rodeia o aparelho. • Fechar a porta, mantê-la aberta o menos possível. • Contactar o vendedor. • Garantir que haja espaço suficiente entre os produtos ou eliminar os desnecessários. • Arrefecer os produtos antes de serem submetidos à preservação pelo frio. • Corrigir a predefinição da temperatura.
O aparelho produz um ruído anormal ou muito alto.	• O frigorífico não está assente numa superfície plana. • O frigorífico está em contacto com a parede ou outros objectos. • As portas não estão devidamente fechadas.	• Assentar o frigorífico numa superfície plana. • Garantir que haja espaço suficiente entre o aparelho e as paredes ou outros objectos. • Fechar correctamente a porta.

Os casos supracitados têm apenas carácter exemplificativo e devem servir para uma melhor orientação. Se surgirem estes ou outros problemas, deve desligar-se imediatamento o aparelho e deixar de utilizá-lo. Para verificar e arranjar o aparelho deve consultar pessoal qualificado especializado.

Não constituem defeitos ou danos no aparelho as seguintes situações:

- Ruído produzido pelo motor eléctrico durante o funcionamento do compressor. No início do funcionamento do frigorífico, este ruído é durante um algum tempo um pouco mais elevado.
- Ruído de água a correr. Este ruído pode ser ouvido durante o funcionamento normal do aparelho. Corresponde à passagem de refrigerante pelo sistema.

8. Reciclagem

Aparelhos usados

Depois de estar fora de uso, o aparelho deve ser eliminado respeitando as normas nacionais. É aconselhável contactar uma empresa especializada em reciclagem, ou simplesmente contactar as entidades locais.

ATENÇÃO!

Para evitar qualquer uso abusivo, certifique-se que esta impróprio para ser utilizado, antes de o eliminar. Para isso, retire o cabo principal de ligação à corrente.

NOTA!

Para a eliminação do aparelho respeite as normas nacionais e locais.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120